

# BLUE METRIC

Quality & Service

---

---



**CERRADURA HUELLA,  
CLAVE Y TARJETA 8801**


**SKU: BLUE-8801**




(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

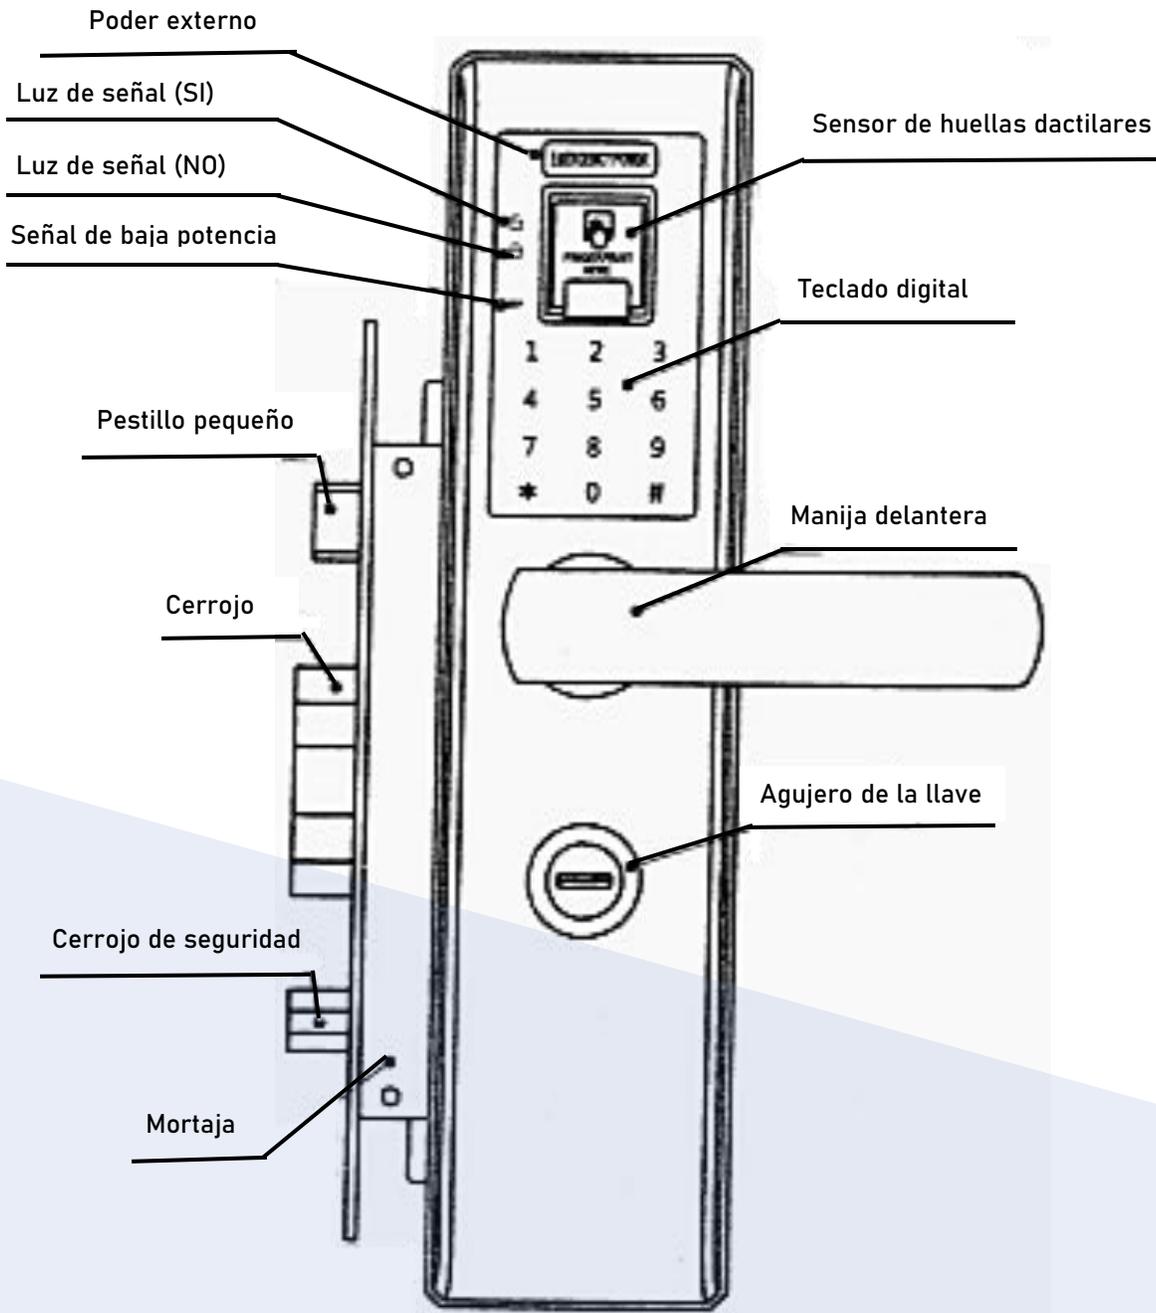

Parte del panel frontal

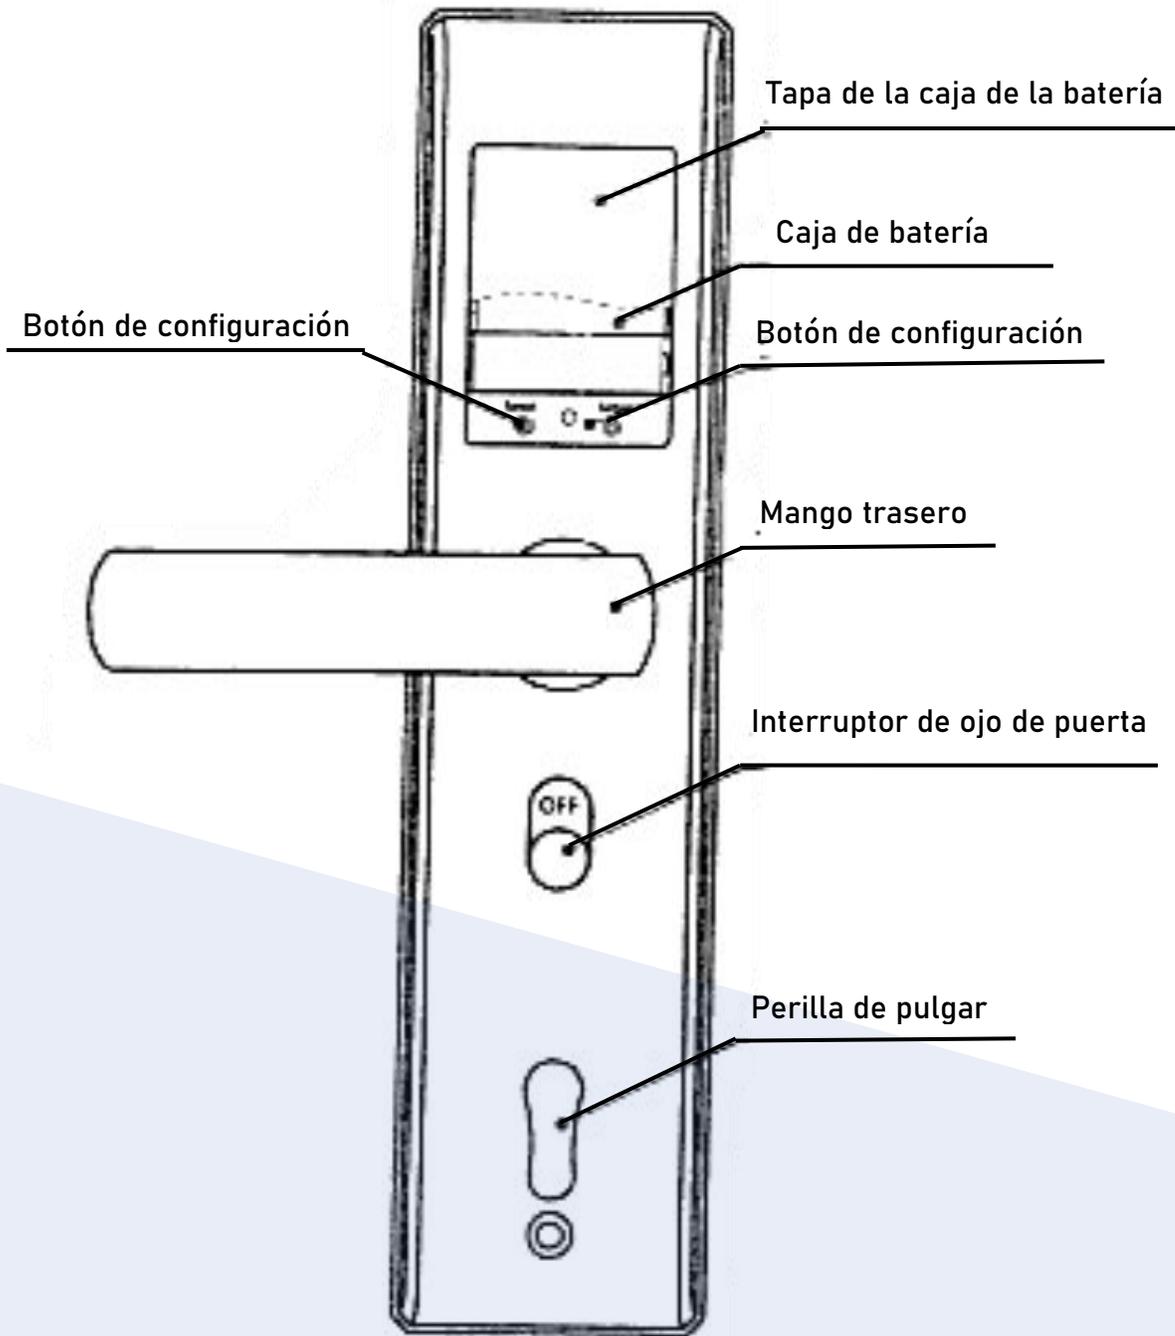

Parte del panel trasero


1. Información maestra: un total de 3 grupos, puede ser huella digital, contraseña, tarjeta, puede configurar según sus requisitos.
2. Huella digital del usuario: 200 piezas, contraseña de usuario: 10 grupos, usuario de la tarjeta: 200, control remoto (opcional): 120 piezas.
3. Contraseña: 6 dígitos, puede ingresar como xxxpasswordxxx para evitar el espionaje.
4. Toque el teclado o presione el número 2 para activar el bloqueo.
5. 6 veces la entrada de contraseña incorrecta causara el bloqueo muerto 1 minuto
6. Estado de fábrica: cualquier contraseña o huella dactilar puede abrir la puerta.



## **Alarma De Baja Potencia**


1. Si la potencia es inferior a 48v, cuando presiona la huella digital o ingresa la contraseña, hay una sugerencia de sonido “La potencia es demasiado baja, cambie la batería” con la luz de señal en rojo, aún puede usar 200 veces (pero el maestro aún puede abrir hasta que haya poder). Por favor cambie la batería a tiempo.
2. La cerradura funciona con 4 pilas alcalinas AA, puede durar 1 año en condiciones normales de uso.
3. Tenga en cuenta el catalogo y el ánodo dentro de la caja de la batería, asegúrese de que este bien instalado cuando coloque la batería dentro.
4. Cuando la energía es demasiado baja y no puede abrir la puerta, puede quitar la cubierta de energía de emergencia y conectar la alimentación externa de 9v, luego puede presionar la huella digital o ingresar la contraseña para abrir la puerta.



## **Explicación del área de ajuste**

1. Contraseña: Se establece por número de área (000-009), un total de 10 grupos, una contraseña para cada área.
2. Huella digital: Se establece por número de área (000-009), 20 huellas digitales como máximo en cada área.
3. Tarjeta: Se configura por número de zona, (000-009), máximo 99 tarjetas cada zona.
4. Número de serie: Se contara automáticamente como el área 1, numero 2 usuario, su número de serie es 102

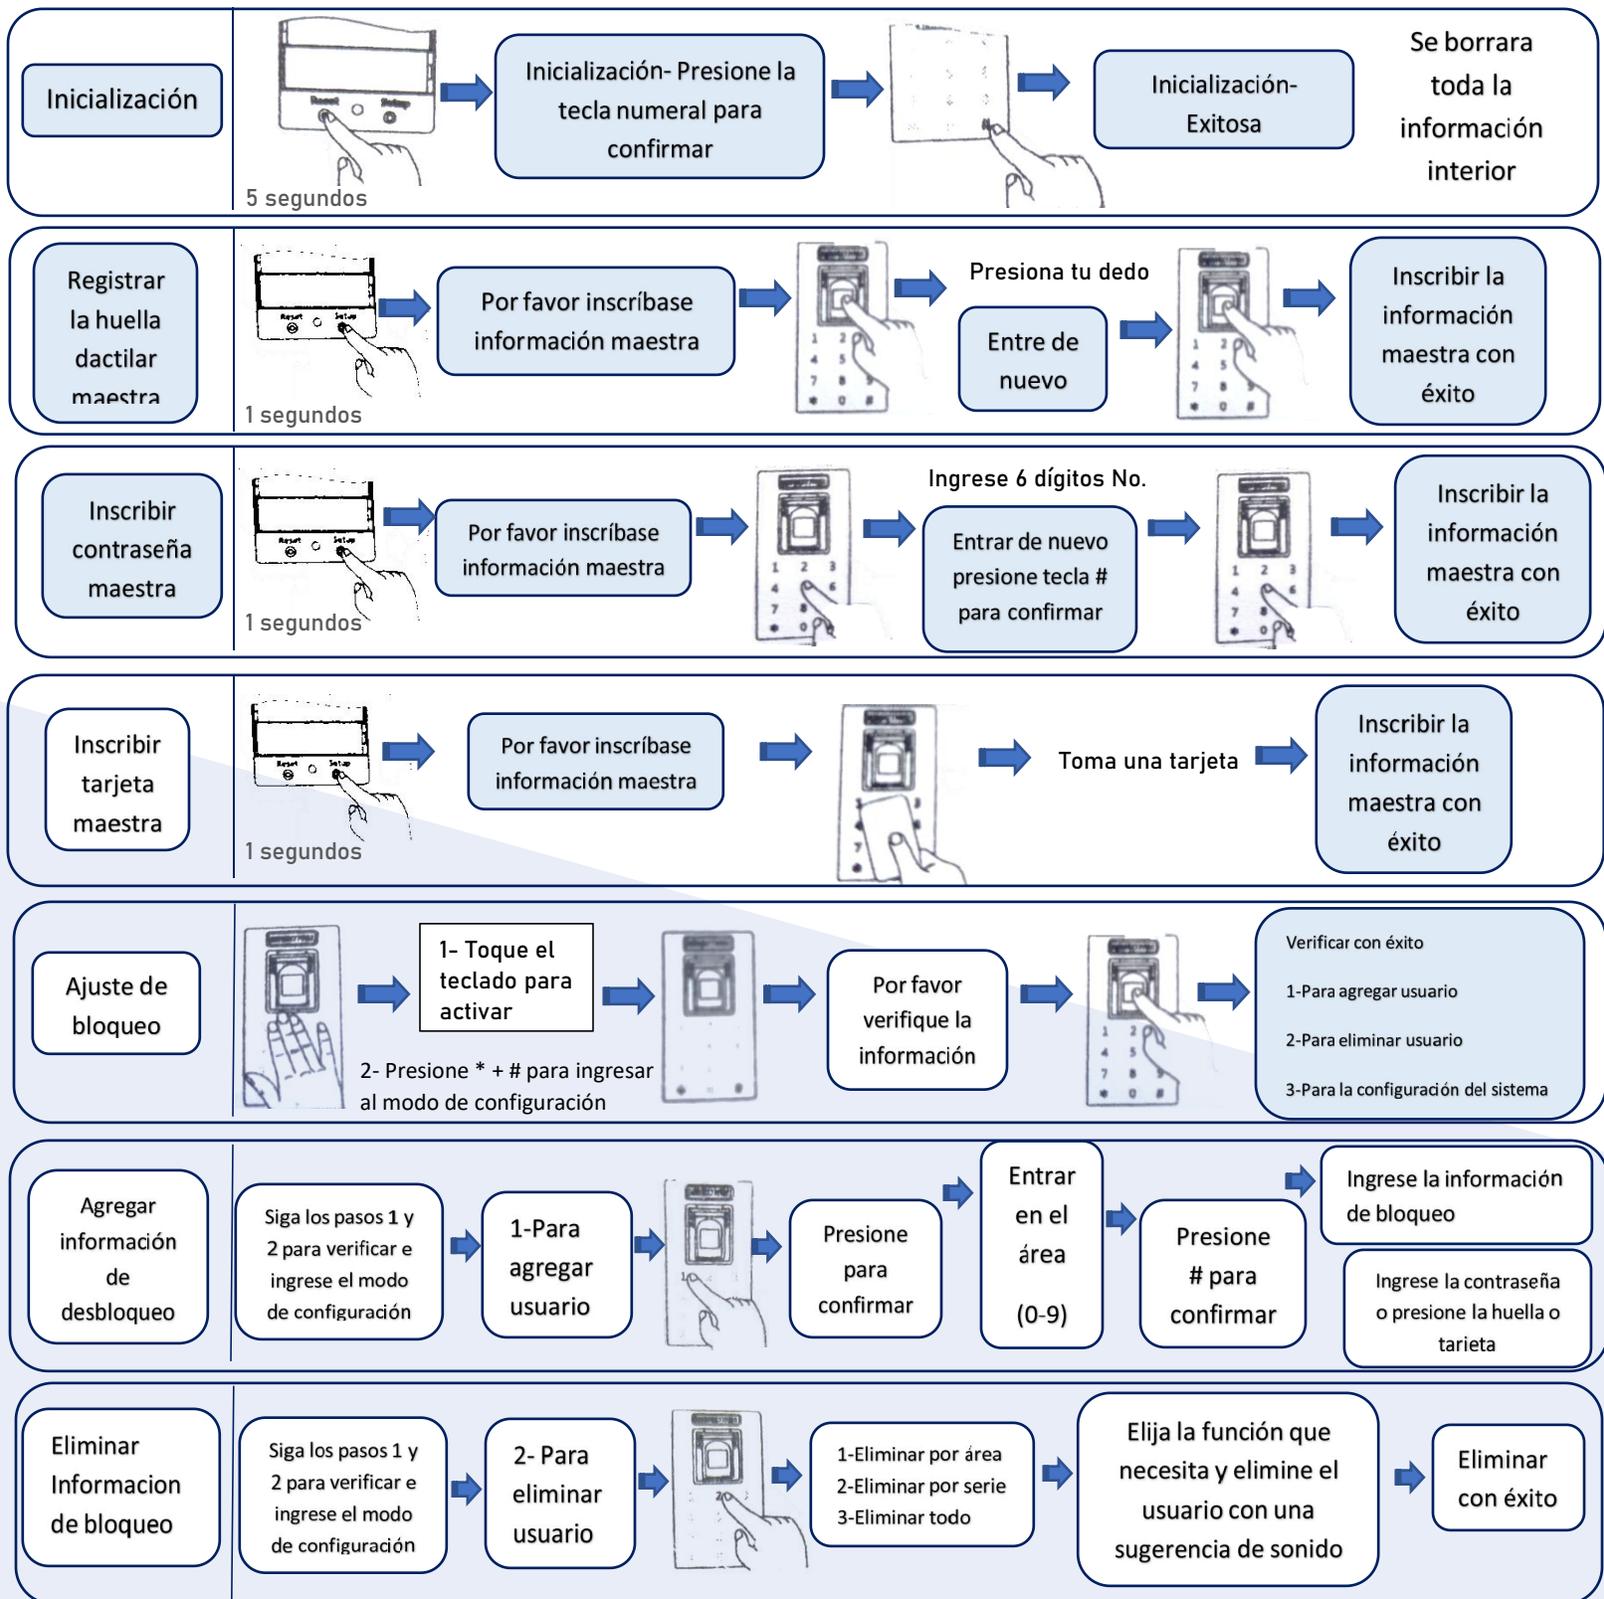

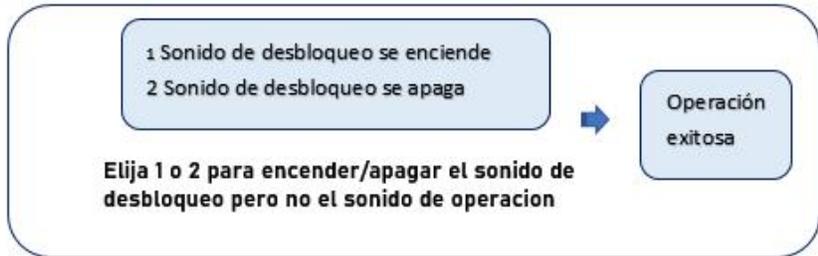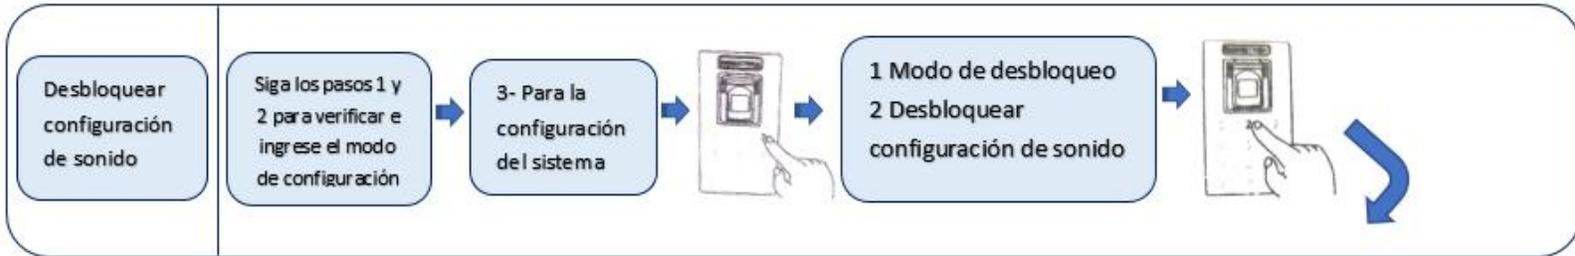

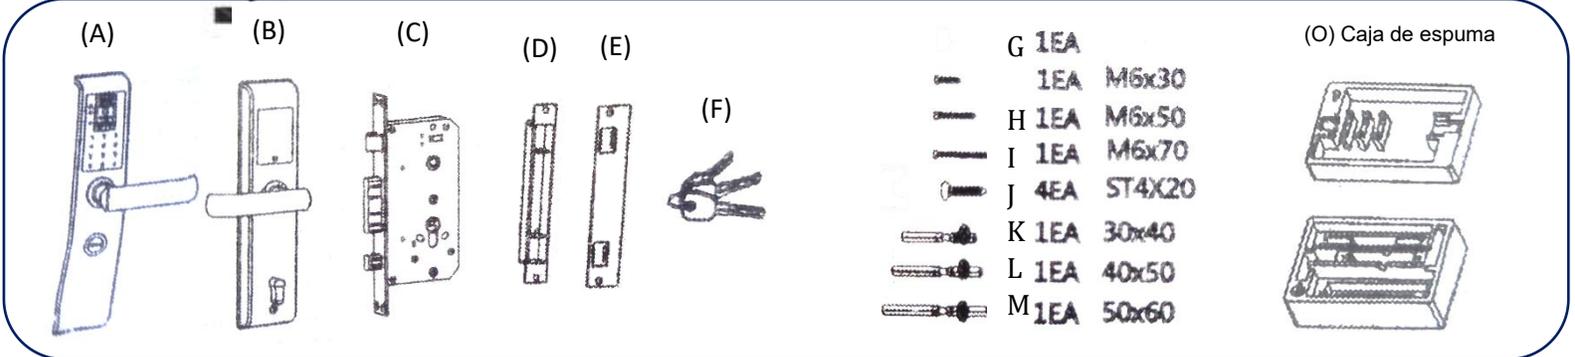


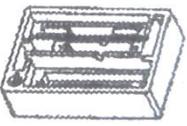(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	G	1EA		(O) Caja de espuma
							1EA	M6x30	
						H	1EA	M6x50	
						I	1EA	M6x70	
						J	4EA	ST4X20	
						K	1EA	30x40	
						L	1EA	40x50	
						M	1EA	50x60	


**2 Pasos de instalación**

**1. Fijar mortaja y eje**

1.1 Fijar mortaja

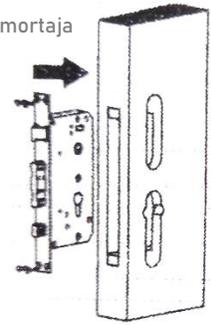


1.1 Cruzar el eje de 30 x 40 mm

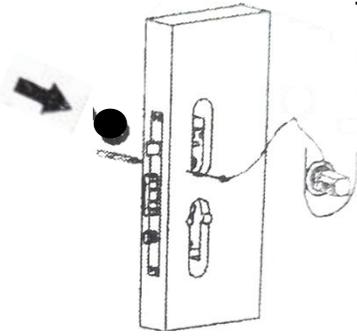

Tenga en cuenta que la punta de escombro se monta en la ranura del

**2. Arreglar el panel frontal**


2.1 Primero ajuste el embrague a la derecha o a la izquierda

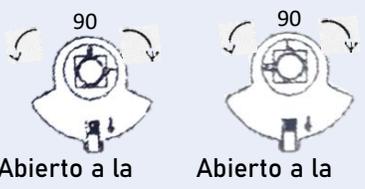

Por ejemplo: gire de derecha a izquierda como se indica a continuación



2.2 Fija el panel frontal en la puerta

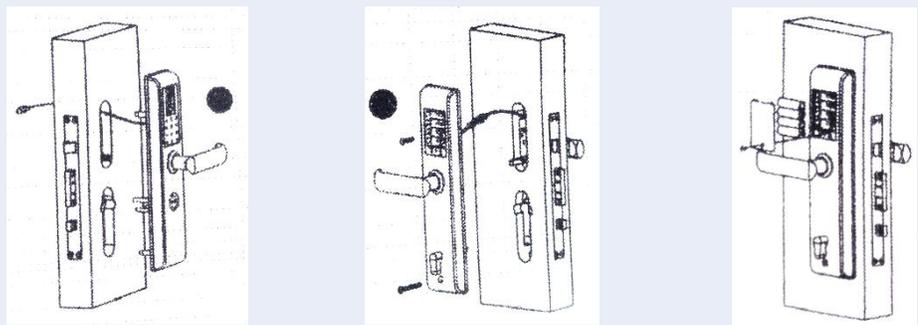


- 3. Prueba la cerradura con tu huella dactilar y abre la puerta
- 4. Prueba la cerradura con llave mecánica para abrir la puerta

# DIAGRAMA DE PERFORACION

Proporción 1:1

Unidad: mm

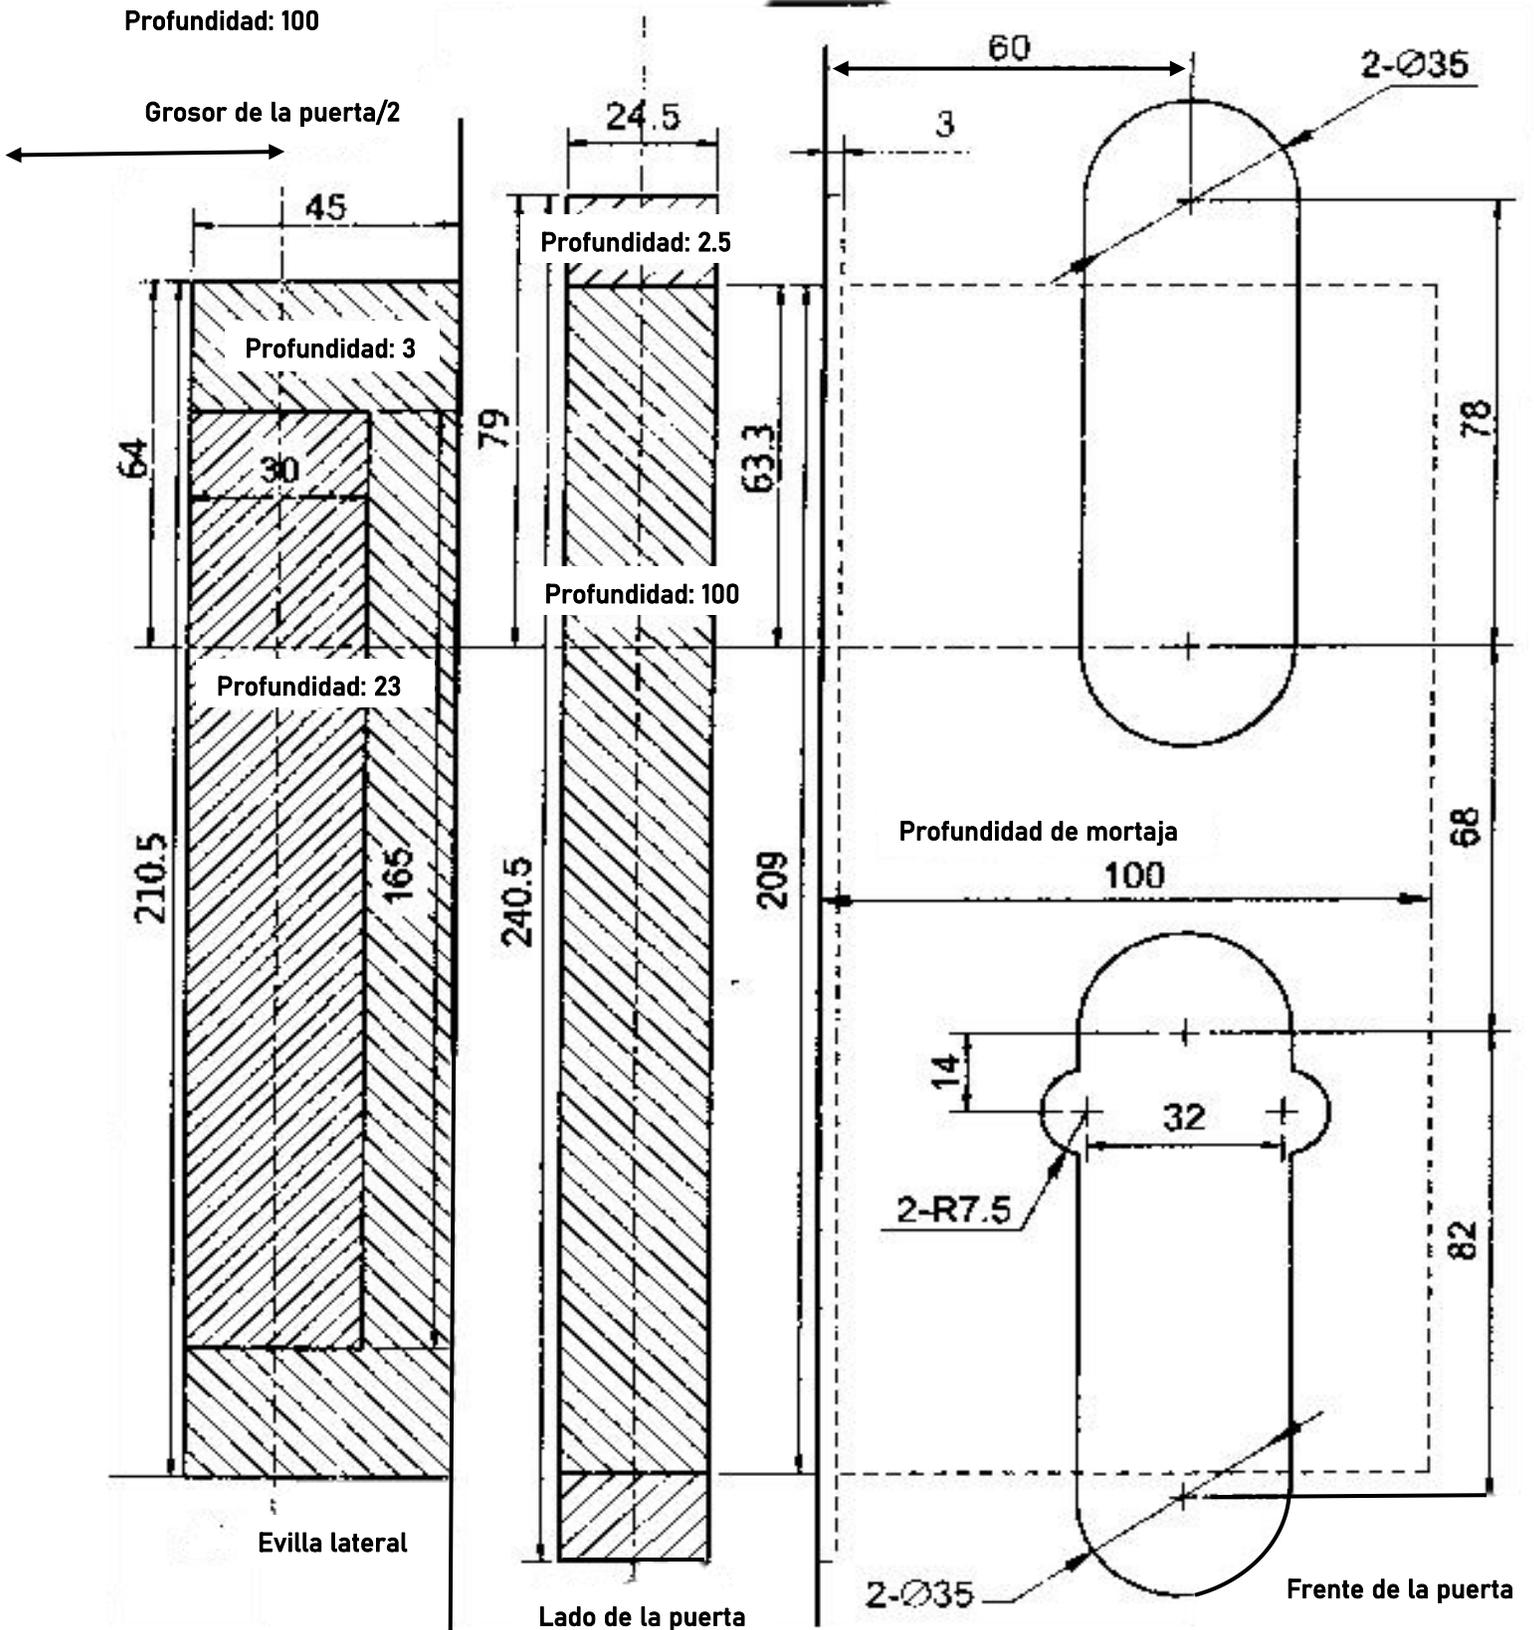



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. SantaMaría, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: [ventas@bluemetric.mx](mailto:ventas@bluemetric.mx) | (81) 8315 5764